Aastra 673xi / 675xi

Telefonieren mit SIP-Telefonen am Kommunikationssystem OpenCom 1000

Bedienungsanleitung

AASTRA

Willkommen bei Aastra

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Aastra entschieden haben. Unser Produkt steht für höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit hochwertigem Design.

Die folgende Bedienungsanleitung wird Sie beim Gebrauch Ihres Aastra 673xi / 675xi begleiten und dabei alle wesentlichen Fragen beantworten. Sollten Sie darüber hinaus weitere technische Unterstützung benötigen oder Informationen über andere Aastra-Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Systemverantwortlichen oder Ihren Händler.

Weitere Informationen über dieses Gerät sowie auch über unsere anderen Produkte finden Sie auf unserer Website **http://www.aastra.de** oder **http://www.aastra.com**.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Aastra 673xi / 675xi.

Inhalt

1. SIP-Telefone Aastra 673xi / 675xi 3

1.1 Aastra 673xi / 675xi Tastenbeschreibung 6

1.2 Über diese Anleitung 11

1.3 Besonderheiten am Kommunikationssystem OpenCom 1000 11

2. Aastra 673xi / 675xi bedienen 13

2.1 Telefonieren 13
2.1.1 Anrufen 13
2.1.2 Anrufen mit gezielter Leitungsbelegung 13
2.1.3 Anruf annehmen 14
2.1.4 Gespräch halten 15
2.1.5 Gespräch beenden 15

2.2 Gespräche zu Dritt führen 15
2.2.1 Rückfrage 16
2.2.2 Makeln 16
2.2.3 Gespräch an anderen Teilnehmer vermitteln / weiterleiten (Gesprächsübergabe) 18
2.2.4 Konferenz 18

2.3 Weitere Gerätefunktionen 19
2.3.1 Freisprechen / Lauthören 19
2.3.2 Telefon stummschalten 19
2.3.3 Anrufschutz 20
2.3.4 Lautstärke einstellen 20
2.3.5 Headset benutzen 20

2.4 Kurzwahl 21
2.4.1 Kurzwahl mit Funktionstasten 21
2.4.2 Kurzwahl mit Zifferntasten 22

2.5 Anruflisten 23

2.6 Telefonbuch 25

2.7 Rufumleitungen 26

2.8 Sprachbox 27

2.9 Besetztlampenfeld 27

2.10 Telefonschloss 28

2.11 Flexibler Arbeitsplatz 29
2.11.1 Abmelden 29
2.11.2 Anmelden 30

3. Aastra 673xi / 675xi konfigurieren 31

3.1 Automatische Konfiguration 31

3.2 Einstellungen 32

3.3 Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000 32

3.4 Web-Konfigurator des Aastra 673xi / 675xi 34

3.5 Funktionstasten-Referenz. 36

3.6 Aastra 673xi / 675xi neu starten. 37

3.7 Lokale Konfiguration löschen 38

3.8 Herstellen des Auslieferzustandes. 39

3.9 IP Adresse manuell konfigurieren 40

3.10 Aastra 673xi / 675xi Kennworte 42

3.11 Das Optionen-Menü. 43

Index 45

1. SIP-Telefone Aastra 673xi / 675xi

Die Telefone der Produktfamilie Aastra 673xi / 675xi sind Voice over IP (VoIP) Telefone gemäß dem international genormten SIP-Standard (Session Initiation Protocol). Angeschlossen am Kommunikationssystem OpenCom 1000 stehen Ihnen zusätzliche Komfortfunktionen zur Verfügung.

Modelle der Aastra 673xi / 675xi-Produktfamilie
Die Produktfamilie Aastra 673xi / 675xi umfasst die Telefone Aastra 6730i und Aastra 6731i sowie die Telefone Aastra 6751i, Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i. Die Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Größe des Displays und der Anzahl der programmierbaren Tasten (Funktionstasten). Diese Tasten werden mit Hilfe des Kommunikationssystems OpenCom 1000 konfiguriert und geben Zugriff auf individuell einstellbare Systemfunktionen wie z. B. das Einrichten einer Rufumleitung, die Ausführung einer Zielwahl, die Anzeige eines Besetzlampenfeldes oder den Zugriff auf das Telefonbuch des Kommunikationssystems OpenCom 1000.

Des Weiteren unterscheiden sich die Modelle der Produktfamilie Aastra 673xi / 675xi hinsichtlich der Bedienelemente. Das Aastra 6751i besitzt z. B. eine spezielle Makeln-Taste . Diese Systemfunktion kann mit anderen Modellen über mehrfach vorhandene Leitungstasten L1 / L2 / L3 gesteuert werden.

Aastra 6730i – Basisausführung der Aastra 673xi-Produkte

Aastra 6731i – mit 802.3af (PoE), zwei Ethernet-Ports für PC und LAN

Aastra 6751i – Basisausführung der Aastra 675xi-Produkte

Aastra 6753i – Headset-Anschluss und sechs Funktionstasten

Aastra 6755i – Komfort-Display, sechs Funktionstasten und sechs Softkeys

Aastra 6757i – Premium-Display und zwölf Softkeys

Die Modelle Aastra 6755i und Aastra 6757i verfügen über große und frei programmierbare Displays, mit denen Systemfunktionen ausgeführt werden können.

Tastenerweiterungen
Mit einer Tastenerweiterung Aastra M670i oder Aastra M675i können die Telefone Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i um zusätzliche Funktionstasten erweitert werden:

Aastra M670i: 36 Funktionstasten

Aastra M675i: 20 Softkeys, auf jeweils drei Ebenen programmierbar (insgesamt 60 Speicherplätze)

Bis zu drei Tastenerweiterungen können jeweils an die genannten Telefone angeschlossen werden: entweder drei Tastenerweiterungen des Typs M670i oder drei des Typs M675i. Eine Kombination der Tastenerweiterungen ist am Kommunikationssystem OpenCom 1000 nicht möglich:

Tastenerweiterung	**anschließbar an die Telefone**
(bis zu drei) M670i	Aastra 6753i Aastra 6755i Aastra 6757i
(bis zu drei) M675i	Aastra 6755i Aastra 6757i

Hinweis: An einem Aastra 6730i, Aastra 6731i oder Aastra 6751i können keine Tastenerweiterungen betrieben werden.

1.1 Aastra 673xi / 675xi Tastenbeschreibung

Die folgenden Tabellen erläutern die vorhandenen Tasten für alle Aastra 673xi / 675xi-Modelle.

Aastra 6730i und Aastra 6731i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
	Halten-Taste: setzt das aktuelle Gespräch in den Haltezustand. Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie ein gehaltenes Gespräch wieder aufnehmen.
	Wahlwiederholungstaste: ermöglicht die Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummern. Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste zwei Mal, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.
	Beenden-Taste: beendet ein aktives Gespräch oder verlässt eine geöffnete Menüseite ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.
	Stummschalte-Taste: schaltet das Mikrofon ein oder aus.
	Lautstärke-Tasten: ermöglicht die Lautstärke-Einstellung des Hörers, des Ruftons oder des Lautsprechers.
	Optionen-Taste: ruft die Menükarte `Optionenliste` auf (siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43).
	Anrufer-Taste: diese Taste wird am Kommunikationssystem OpenCom 1000 nicht verwendet (siehe *Anruflisten* ab Seite 23)
	Konferenz-Taste: ermöglicht den Aufbau einer Konferenz
	Übergabe-Taste: übergibt ein aktuelles Gespräch an einen anderen Teilnehmer

Aastra 6730i und Aastra 6731i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
L1 L2	**Leitungstasten**: ermöglichen das gezielte Belegen einer Leitung oder die Annahme eines Anrufs, der auf der Leitung signalisiert wird.
	Lautsprecher-Taste: aktiviert die Freisprechfunktion während des Gesprächs oder nimmt einen Anruf ohne Abnehmen des Hörers an.
	**Navigationstasten**: Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten eine der im Display angezeigten Status- oder Textanzeigen aus. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten, um in einem Menü oder auf einer Menüseite zu navigieren. Mit der linken Pfeiltaste verlassen Sie ein Menü oder eine Menüseite. Mit der rechten Pfeiltaste wählen Sie einen Menüpunkt oder eine angezeigte Menüseiten-Option aus.

Aastra 6751i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
	Beenden-Taste: beendet ein aktives Gespräch oder verlässt eine geöffnete Menüseite ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.
	Dienste-Taste: ruft die Menükarte `Optionenliste` auf (siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43).
	Halten-Taste: setzt das aktuelle Gespräch in den Haltezustand. Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie ein gehaltenes Gespräch wieder aufnehmen.
	Wahlwiederholungstaste: ermöglicht die Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummern. Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste zwei Mal, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.

Aastra 6751i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
	Lautstärke-Tasten: ermöglicht die Lautstärke-Einstellung des Hörers, des Ruftons oder des Lautsprechers.
	Speichern-Taste: diese Taste wird am Kommunikationssystem OpenCom 1000 nicht verwendet (siehe auch Seite 12).
	Löschen-Taste: entfernt alle Einträge aus der angezeigten Wahlwiederholungsliste. Sie können diese Taste auch benutzen, um im Telefonmenü eine Ebene zurückzugehen oder ein Zeichen bei der Texteingabe zu löschen.
	Makeln-Taste: Wenn Sie während eines Telefonats einen Anruf erhalten, nehmen Sie mit dieser Taste den Anruf an. Das zuerst geführte Gespräch wird in den Haltezustand gesetzt. Drücken Sie die Makeln-Taste, um zwischen den beiden Gesprächspartnern hin- und herzuwechseln.
	Lautsprecher-Taste: aktiviert die Freisprechfunktion während des Gesprächs oder nimmt einen Anruf ohne Abnehmen des Hörers an.
	Stummschalte-Taste: schaltet das Mikrofon ein oder aus.
	**Navigationstasten**: Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten eine der im Display angezeigten Status- oder Textanzeigen aus. Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten, um in einem Menü oder auf einer Menüseite zu navigieren. Mit der linken Pfeiltaste verlassen Sie ein Menü oder eine Menüseite. Mit der rechten Pfeiltaste wählen Sie einen Menüpunkt oder eine angezeigte Menüseiten-Option aus.

Die Telefone Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i sind zusammengefasst aufgeführt, da diese Modelle sich nur in Anzahl und Typ der Funktionstasten unterscheiden.

Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
	Beenden-Taste: beendet ein aktives Gespräch oder verlässt eine geöffnete Menüseite ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.
	Optionen-Taste: ruft die Menükarte `Optionenliste` auf (siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43).
	Halten-Taste: setzt das aktuelle Gespräch in den Haltezustand. Durch erneutes Drücken dieser Taste können Sie ein gehaltenes Gespräch wieder aufnehmen.
	Wahlwiederholungstaste: ermöglicht die Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummern. Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste zwei Mal, um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.
	Lautstärke-Tasten: ermöglicht die Lautstärke-Einstellung des Hörers, des Ruftons oder des Lautsprechers.
	Leitungstasten: ermöglichen das gezielte Belegen einer Leitung oder die Annahme eines Anrufs, der auf der Leitung signalisiert wird.
	Freisprechen-Taste: aktiviert die Freisprechfunktion während des Gesprächs oder nimmt einen Anruf ohne Abnehmen des Hörers an. Wenn ein Headset angeschlossen ist, kann ein Gespräch über diese Taste angenommen und beendet werden.
	Stummschalte-Taste: schaltet das Mikrofon ein oder aus.

Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i

Tasten	Tasten-Bezeichnung und Funktion
	**Navigationstasten**: Drücken Sie die Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten, um in einem Menü oder auf einer Menüseite zu navigieren. Im Grundzustand wechselt die linke bzw. die rechte Pfeiltaste die angezeigte Leitung. Mit der linken Pfeiltaste verlassen Sie ein Menü oder eine Menüseite. Mit der rechten Pfeiltaste wählen Sie einen Menüpunkt oder eine angezeigte Menüseiten-Option aus.
	Funktionstasten: Die Funktion dieser Tasten wird über das Kommunikationssystem OpenCom 1000 konfiguriert. Die Beschriftung erfolgt je nach Modell entweder über einen Papierstreifen oder über das Gerätedisplay. Neben jeder Funktionstaste befindet sich eine LED, die den Funktionszustand signalisiert.
	Softkeys (nur Aastra 6755i und Aastra 6757i): Die Funktion dieser Tasten wird über das Kommunikationssystem OpenCom 1000 konfiguriert. Die Beschriftung erfolgt über das Gerätedisplay. Die Funktion und Beschriftung der Softkeys wechselt je nach Gesprächszustand, beispielsweise bei einem Anruf oder im Gespräch. Neben jedem Softkey befindet sich zusätzlich eine LED, die den Funktionszustand signalisiert.

Bei den Modellen Aastra 6755i und Aastra 6757i kann der Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 die Funktion und Beschriftung der Softkeys neben dem Haupt-Display in vier Tastenebenen einrichten. Drücken Sie mehrfach den Softkey Mehr (unten rechts), um die gewünschte Tastenebene zu erreichen. Bei dem Modell Aastra 6757i können die oberen Softkeys in zwei Ebenen eingerichtet werden.

1.2 Über diese Anleitung

Die vorliegende Anleitung beschreibt die Bedienung eines SIP-Telefons Aastra 673xi / 675xi, welches an ein Kommunikationssystem OpenCom 1000 angeschlossen ist. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, finden Sie diese in den folgenden Anleitungen, die für die Modelle der Aastra 673xi / 675xi-Produktfamilie vorliegen:

IP-Telefon Aastra 673xi bzw. Aastra 675xi: Installationsanleitung (in gedruckter Form im Lieferumfang enthalten): beschreibt Leistungsmerkmale, Bedienelemente und Anschlussmöglichkeiten ihres SIP-Telefons. Diese Anleitung liegt für jedes Modell der Produktfamilie gesondert vor. Sie können die Installationsanleitung für die Endgeräte Aastra 6730i, Aastra 6731i, Aastra 6751i / Aastra 51i, Aastra 6753i / Aastra 53i, Aastra 6755i / Aastra 55i und Aastra 6757i / Aastra 57i als PDF-Datei von der Aastra-Website herunterladen.

IP-Telefon Aastra 673xi bzw. Aastra 675xi: Bedienungsanleitung: beschreibt die am häufigsten verwendeten IP-Telefonie-Leistungsmerkmale für den Telefonbenutzer. Diese Anleitung liegt für jedes Modell der Produktfamilie gesondert vor. Sie können die Bedienungsanleitungen für die Endgeräte Aastra 6730i, Aastra 6731i, Aastra 6751i / Aastra 51i, Aastra 6753i / Aastra 53i, Aastra 6755i / Aastra 55i und Aastra 6757i / Aastra 57i als PDF-Datei von der Aastra-Website herunterladen.

Model 675xi Series Phones: Administrator Guide (Englisch): enthält ausführliche Informationen für den Administrator und beschreibt, wie das SIP-Telefon im Netzwerk zu konfigurieren ist. Sie können diese Bedienungsanleitung (gültig für die Endgeräte Aastra 9143i, Aastra 9480i, Aastra 9480i CT, Aastra 673xi und Aastra 675xi) als PDF-Datei von der Aastra-Website herunterladen.

1.3 Besonderheiten am Kommunikationssystem OpenCom 1000

Wenn Sie ein Aastra 673xi / 675xi am Kommunikationssystem OpenCom 1000 betreiben, weichen einige Funktionen von der Beschreibung in der Installationsanleitung und der Bedienungsanleitung ab.

Dies gilt insbesondere für Funktionen, die sowohl lokal im Endgerät als auch über das Kommunikationssystem OpenCom 1000 bereitgestellt werden. In diesen Fällen wird die vom Kommunikationssystem bereitgestellte Funktion benutzt. Die entsprechenden lokalen Endgerätemenüs werden dann nicht angeboten.

- Das Aastra 673xi / 675xi führt keine eigenständigen Rufumleitungen aus. Im vereinfachten Optionen-Menü steht daher der Punkt **`1.Anrufumleitung`** nicht zur Verfügung (siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43). Verwenden Sie die Rufumleitungsfunktion des Kommunikationssystems OpenCom 1000 (siehe *Rufumleitungen* ab Seite 26).

- Das Aastra 673xi / 675xi speichert keine Rufnummern und verwaltet auch kein lokales Telefonbuch. Es stehen daher die folgenden Tasten nicht zur Verfügung:

  – am Aastra 6730i und Aastra 6731i die Anrufer-Taste ☎,

  – am Aastra 6751i die Dienste-Taste i, die Speichern-Taste 💾 und die Löschen-Taste 🗑 und

  – am Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i die Funktionstasten `Anrufliste` und `Verzeichnis`.

  Konfigurieren Sie statt dessen Funktionstasten für den Zugriff auf die Anrufliste (*Anruflisten* ab Seite 23) und das Telefonbuch (siehe *Telefonbuch* ab Seite 25) des Kommunikationssystems OpenCom 1000.

- Das Aastra 673xi / 675xi verfügt über eine eigenständige Web-Oberfläche. Diese kann auf Wunsch vom Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 freigeschaltet werden (siehe *Web-Konfigurator des Aastra 673xi / 675xi* ab Seite 34). Mit Hilfe dieser Web-Oberfläche können Sie möglicherweise Funktionstasten konkurrierend programmieren und damit die über das Kommunikationssystem OpenCom 1000 eingerichteten Tasten und Funktionen löschen bzw. überschreiben.

  Wurde beispielsweise eine Funktionstaste über die Web-Oberfläche des Aastra 673xi / 675xi belegt, kann diese nicht durch eine Konfiguration am Kommunikationssystem OpenCom 1000 überschrieben werden. Um die konkurrierende Programmierung aufzuheben, löschen Sie wahlweise die Programmierung über die Web-Oberfläche des Aastra 673xi / 675xi oder löschen Sie die lokale Konfiguration am Aastra 673xi / 675xi (siehe *Lokale Konfiguration löschen* ab Seite 38).

2. Aastra 673xi / 675xi bedienen

2.1 Telefonieren

2.1.1 Anrufen

1. Um eine Verbindung aufzubauen,

– nehmen Sie den Hörer ab oder

– drücken Sie die Freisprechen-Taste [◁/↻], um das folgende Gespräch im Freisprech-Betrieb zu führen (siehe *Freisprechen / Lauthören* ab Seite 19).

2. Wählen Sie eine Rufnummer:

– Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein.

– Oder: Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste [↻], um eine früher gewählte Rufnummer erneut anzurufen. Wählen Sie anschließend mit den Navigationstasten [▲▼] einen Eintrag aus. Bestätigen Sie mit dem Softkey Wählen oder nehmen Sie den Hörer auf.

– Oder: Drücken Sie die Funktionstaste mit der Telefonbuch-Funktion (siehe *Telefonbuch* ab Seite 25). Diese Funktion erlaubt die Auswahl einer Rufnummer aus dem Telefonbuch des Kommunikationssystems OpenCom 1000.

3. Warten Sie den Verbindungsaufbau ab. Das Aastra 673xi / 675xi wird nach Ablauf von etwa fünf Sekunden die Vollständigkeit der Rufnummer annehmen und die Wahl ausführen. Sie können die Wahl beschleunigen, indem Sie nach Eingabe der Rufnummer die Raute-Taste [#] drücken.

2.1.2 Anrufen mit gezielter Leitungsbelegung

Wenn mehrere Leitungstasten für Ihr Telefon eingerichtet sind, können Sie eine Leitung auch gezielt belegen.

1. Drücken Sie eine Leitungstaste [L1] / [L2] / [L3] für eine gezielte Belegung.

Optional: Wählen Sie mit der linken Pfeiltaste ◁ oder mit der rechten Pfeiltaste ▷ eine Leitung aus.

Im Display wird die Leitungsnummer (**L1**, **L2**...) angezeigt und ob diese Leitung frei ist und damit belegt werden kann.

2. Wählen Sie eine Rufnummer (siehe Seite 13).

Hinweis: Hat der Administrator eine Leitungstaste L1 / L2 / L3 mit einem SIP-Benutzerkonto verknüpft, rufen Sie unter der Rufnummer des SIP-Benutzerkontos an. Ist die Leitungstaste nicht verknüpft, wird die Rufnummer von Leitungstaste 1 L1 verwendet.

2.1.3 Anruf annehmen

Ein kommender Anruf wird mittels Rufton, einer blinkenden Leitungstaste und der blinkenden roten LED oben rechts signalisiert:

Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie:

- den Hörer abheben oder
- die blinkende Leitungstaste L1 / L2 / L3 drücken oder
- die Freisprechen-Taste drücken, um den Anruf im Freisprech-Betrieb anzunehmen (siehe Seite 19).

Während der Anrufsignalisierung können Sie:

- am Aastra 6755i / 6757i: den Softkey Ignorieren drücken, um die Anrufsignalisierung zu unterdrücken. Der anrufende Teilnehmer hört weiterhin das Freizeichen.
- eine Funktionstaste mit der Anrufschutz-Funktion drücken (siehe *Anrufschutz* ab Seite 20). Diese Funktion lehnt den kommenden Ruf ab, der anrufende Teilnehmer hört das Besetztzeichen.

2.1.4 Gespräch halten

Ein aktuelles Gespräch können Sie kurzzeitig unterbrechen:

1. Drücken Sie die Halten-Taste . Gesprächspartner hört nun eine Wartemusik.

2. Drücken Sie erneut die Halten-Taste oder drücken Sie den Softkey Heranholen, um das Gespräch fortzusetzen.

2.1.5 Gespräch beenden

Ein Gespräch beenden Sie wie folgt:

- Legen Sie den Hörer auf

  oder

- drücken Sie die Beenden-Taste .

  oder – wenn Sie das Gespräch im Freisprech-Betrieb geführt haben –

- drücken Sie die Freisprechen-Taste .

2.2 Gespräche zu Dritt führen

Sie führen ein Gespräch, z. B. auf der Leitungstaste 1 L1, die dazugehörige LED leuchtet. Sie können nun den Anruf weiterleiten, eine Rückfrage durchführen, zwischen zwei Teilnehmern umschalten („Makeln“) oder eine Konferenz aufbauen. Für Gespräche zu Dritt können Sie eine beliebige freie Leitungstaste L1 / L2 / L3 verwenden.

Hinweis: Das Aastra 6751i verfügt nur über eine Leitungstaste. Mit den Navigationstasten können Sie einen Anruf weiterleiten (Pfeiltaste oben) oder eine Konferenz einleiten (Pfeiltaste unten). Details finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Aastra 6751i.

2.2.1 Rückfrage

Während Sie telefonieren, können Sie bei einem weiteren Teilnehmer rückfragen.

Hinweis: Mit der Rückfragefunktion kann an SIP-Telefonen kein Gespräch vermittelt werden. Nutzen Sie alternativ den Softkey `Weiterlts` bzw. die Übergabe-Taste ( ) am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste oben.

1. Drücken Sie eine unbelegte Leitungstaste, z. B. Leitungstaste 2 (L2). Am Aastra 6751i drücken Sie die Pfeiltaste oben.

   Sie hören den internen Wählton. Ihr Gesprächspartner wird gehalten und hört eine Wartemusik.

2. Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers und führen Sie das Rückfragegespräch.

3. Drücken Sie die Beenden-Taste ( ), um das Rückfrage-Gespräch zu beenden.

4. am Aastra 6730i / 6731i / 6753i / 6755i / 6757i: Drücken Sie die Leitungstaste, auf welcher der erste Gesprächspartner wartet. Sie sind wieder mit dem gehaltenen Gesprächspartner verbunden.

Hinweis: Wenn Sie nach Beenden des Rückfragegesprächs auflegen, erhalten Sie nach einigen Sekunden automatisch einen Wiederanruf der wartenden Verbindung.

   am Aastra 6751i: Drücken Sie die am Display mit **`Abbrechen`** beschriftete Taste. Sie sind wieder mit ersten Gesprächspartner verbunden.

2.2.2 Makeln

Am Aastra 6730i / 6731i / 6753i / 6755i / 6757i
Während Sie ein Rückfragegespräch führen, wird der erste Gesprächspartner gehalten (siehe Seite 16). Sie können nun zwischen beiden Gesprächspartnern makeln (Hin- und Herwechseln).

1. Drücken Sie Leitungstaste (z. B. (L1)) des aktuell wartenden Gesprächspartners. Der andere Gesprächspartner wird nun gehalten.

Die LED der Leitungstaste des jeweils gehaltenen Gesprächspartner blinkt während dieses Vorgangs. Der gehaltene Gesprächspartner hört eine Wartemusik.

2. Drücken Sie die Leitungstaste des wartenden Gesprächspartners, um zu diesem umzuschalten. Der andere Gesprächspartner wird gehalten.

Tipp: Während Sie Ihrem ersten Gesprächspartner sprechen (der zweite Gesprächspartner wird gehalten), können Sie eine Konferenz mit beiden Gesprächspartnern einleiten. Drücken Sie dazu den Softkey Konferenz bzw. die Konferenz-Taste am Aastra 6730i / 6731i. Zum gezielten Beenden der Konferenz, lesen Sie bitte die Beschreibung auf Seite 19.

3. Makeln beenden: Drücken Sie die Beenden-Taste, um das aktuelle Gespräch zu beenden.

4. Drücken Sie danach die Leitungstaste, auf welcher der andere Gesprächspartner wartet. Sie sind wieder mit dem gehaltenen Gesprächspartner verbunden.

Am Aastra 6751i

Am Aastra 6751i können Sie ebenfalls zwischen zwei Gesprächspartnern makeln. Voraussetzung ist, dass der zweite Gesprächspartner Sie anruft, während Sie bereits telefonieren.

1. Sie telefonieren und erhalten einen Anruf. Drücken Sie die Makeln-Taste, um den Anruf anzunehmen. Ihr erster Gesprächspartner wird gehalten und hört eine Wartemusik.

2. Um wieder mit dem ersten Gesprächspartner zu sprechen, drücken Sie erneut die Makeln-Taste.

3. Makeln beenden: Drücken Sie die Beenden-Taste, um das aktuelle Gespräch zu beenden.

4. Drücken Sie danach die Makeln-Taste, auf welcher der andere Gesprächspartner wartet. Sie sind wieder mit dem gehaltenen Gesprächspartner verbunden.

2.2.3 Gespräch an anderen Teilnehmer vermitteln / weiterleiten (Gesprächsübergabe)

1. Drücken Sie den Softkey Weiterlta bzw. die Übergabe-Taste am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste oben.

Sie hören den internen Wählton. Ihr Gesprächspartner wird gehalten und hört eine Wartemusik.

2. Wählen Sie die Rufnummer des gewünschten internen Teilnehmers.

– **Gespräch mit Ankündigung weiterleiten:** Wenn sich der Teilnehmer meldet, kündigen Sie die Gesprächsweitergabe an. Drücken Sie dann den Softkey Weiterlta bzw. die Übergabe-Taste am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste oben.

– **Gespräch ohne Ankündigung weiterleiten:** Wenn Sie das Gespräch ohne Ankündigung weiterleiten wollen, warten Sie auf das Freizeichen. Drücken Sie dann den Softkey Weiterlta bzw. die Übergabe-Taste am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste oben. Der gehaltene Gesprächspartner hört nun das Freizeichen des Weiterleitungsziels und wartet auf die Annahme des Anrufes.

2.2.4 Konferenz

Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig in einer sogenannten „Dreier-Konferenz“ sprechen.

1. Wählen Sie die Rufnummer des ersten Gesprächspartners.

2. Drücken Sie den Softkey Konferenz bzw. die Konferenz-Taste am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste unten.

3. Drücken Sie freie Leitungstaste (z. B. L2) und wählen Sie die Rufnummer des zweiten Gesprächspartners.

Der erste Gesprächspartner wird gehalten.

4. Wenn sich der zweite Gesprächspartner meldet, kündigen Sie die Konferenz an. Drücken Sie erneut den Softkey Konferenz bzw. die Konferenz-Taste

am Aastra 6730i / 6731i. Am Aastra 6751i / 6753i drücken Sie die Pfeiltaste unten.

Sie sind nun mit beiden Gesprächspartnern in einer Dreier-Konferenz verbunden. Das Display zeigt die Liste der Konferenzpartner.

5. Um die Konferenz zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:

– **Einzelnen Teilnehmer von der Konferenz trennen:** Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Gesprächspartner und drücken Sie den Softkey Trennen. Dies beendet die Verbindung zum ausgewählten Gesprächspartner.

Das Trennen eines einzelnen Konferenzteilnehmers über einen Softkey ist am Aastra 6730i / 6731i und Aastra 6751i / 6753i nicht vorgesehen. Details zu dieser Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

– **Konferenz beenden:** Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Beenden-Taste, um die Konferenz (die Verbindung zu beiden Gesprächspartnern) zu beenden.

2.3 Weitere Gerätefunktionen

2.3.1 Freisprechen / Lauthören

Sie können ein Gespräch im Freisprech-Betrieb führen, z. B. um mehrere im Raum anwesende Personen mithören zu lassen. Drücken Sie dazu vor oder während einer Verbindung die Freisprechen-Taste (am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i die Lautsprecher-Taste). Der Lautsprecher wird eingeschaltet. Die rote LED neben der Freisprechen-Taste leuchtet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Lautsprecher wieder auszuschalten.

2.3.2 Telefon stummschalten

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z. B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Telefon vorübergehend stummschalten. Drücken Sie während eines Gesprächs – die Stummschalte-Taste . Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Die rote LED neben der Taste blinkt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Drücken Sie erneut auf die Stummschalte-Taste , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

2.3.3 Anrufschutz

Sie können eine Funktionstaste mit der Funktion **`Anrufschutz`** einrichten (siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36).

1. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Anrufschutz-Funktion einzuschalten.

   Die LED neben der Funktionstaste leuchtet, das Display zeigt `Ruhe v Tel ON`. Anrufer erhalten nun das Besetztzeichen. Interne Teilnehmer mit Systemendgeräten erhalten zusätzlich die Display-Anzeige **`Keine Antwort`**.

2. Drücken Sie erneut die Funktionstaste, um die Anrufschutz-Funktion wieder auszuschalten.

2.3.4 Lautstärke einstellen

Mit den Lautstärke-Tasten können Sie die Lautstärke des Ruftons, des Hörers oder des Lautsprechers einstellen.

- Während der Anrufsignalisierung können Sie die Lautstärke des Tonrufes ändern.

- Während Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke des Hörers oder – im Freisprech-Betrieb – die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.

2.3.5 Headset benutzen

An ein Aastra 673xi / 675xi (Ausnahme: Aastra 6751i) kann ein Headset (Kopfsprechgarnitur) angeschlossen werden. Sie können in diesem Fall Gespräche annehmen und beenden, indem Sie die Freisprechen-Taste drücken. Sie konfigurieren im Optionen-Menü des Aastra 673xi / 675xi, ob die Freisprech-Funktion über den Lautsprecher oder über das Headset geführt wird (siehe *Einstellungen* ab Seite 32).

Das Aastra 6730i / 6731i verfügt über keinen separaten Anschluss für ein Headset. Bei diesen Telefonen können Sie statt des Hörers ein Headset anschließen.

Hinweis: Bei der SIP-Telefonie kann der Gesprächsaufbau verzögert sein. Wenn Sie ein Headset verwenden, sollten Sie z. B. eine Sekunde warten, bevor Sie zu sprechen beginnen.

2.4 Kurzwahl

Sie können Rufnummern entweder auf Funktionstasten oder auf den Zifferntasten Ihres Telefons als Kurzwahlziel speichern.

2.4.1 Kurzwahl mit Funktionstasten

Kurzwahlziel wählen

- Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die Funktionstaste, auf der das Kurzwahlziel programmiert ist.

  alternativ – wenn Sie das Gespräch im Freisprech-Betrieb führen möchten:

- Drücken Sie – bei aufliegendem Hörer – die Funktionstaste, auf der das Kurzwahlziel programmiert ist.

Kurzwahlziel einrichten
Sie speichern eine Rufnummer als Kurzwahlziel auf eine Funktionstaste über den Web-Konfigurator der OpenCom 1000 (OCW):

1. Rufen Sie dazu den OCW auf und öffnen Sie den Konfigurationsdialog für Ihr Aastra 673xi / 675xi. Das Vorgehen ist im Kapitel *Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000* ab Seite 32 beschrieben.

2. Klicken Sie in der Spalte **`Taste`** der Tabelle **`Programmable Keys`** den gewünschten Tasteneintrag an.

   Der Dialog zur Konfiguration dieser Taste wird geöffnet.

3. Wählen Sie im Feld **`Tastentyp`** den Eintrag **`Zielwahl`**. Im Feld **`Beschriftung`** können Sie einen Text eingeben, mit dem die Taste am Display Ihres Telefons beschriftet ist. Im Feld **`Rufnummer`** geben Sie die Rufnummer ein, die auf der Funktionstaste gespeichert werden soll. Im Feld **`Leitung`** wählen Sie die Leitung aus, die bei der Rufnummerwahl belegt werden soll, bzw. übernehmen Sie die Vorgabe.

4. Klicken Sie auf den Button **`Übernehmen`**, um die Programmierung zu speichern.

Kurzwahlziel ändern oder löschen
Um ein programmiertes Kurzwahlziel zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie dazu den OCW auf und öffnen Sie den Konfigurationsdialog für Ihr Aastra 673xi / 675xi (siehe dazu das Kapitel *Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000* ab Seite 32).

2. Klicken Sie in der Spalte **`Taste`** der Tabelle **`Programmable Keys`** den gewünschten Tasteneintrag an.

   Der Dialog zur Konfiguration dieser Taste wird geöffnet. Sie sehen die aktuelle Tastenkonfiguration.

3. Um die Programmierung zu ändern, ändern Sie die Eingaben in den Feldern **`Beschriftung`**, **`Rufnummer`** und **`Leitung`**.

   Um die Programmierung zu löschen, wählen Sie im Feld **`Tastentyp`** den Eintrag **`-`**. Alle Konfigurationseinstellungen werden nun entfernt und im Dialog nicht mehr angezeigt.

4. Klicken Sie auf den Button **`Übernehmen`**, um die geänderte bzw. gelöschte Programmierung zu speichern.

2.4.2 Kurzwahl mit Zifferntasten

Kurzwahlziel wählen

- Heben Sie den Hörer ab. Drücken Sie für einige Sekunden die Zifferntaste, auf der die gewünschte Rufnummer gespeichert ist.

  alternativ – wenn Sie das Gespräch im Freisprech-Betrieb führen möchten:

- Drücken Sie – bei aufliegendem Hörer – die Zifferntaste, auf der das Kurzwahlziel programmiert ist.

Kurzwahlziel einrichten
Sie können die Zifferntasten als Kurzwahl-Tasten direkt an Ihrem Aastra 673xi / 675xi einrichten:

1. Drücken Sie eine der Zifferntasten für einige Sekunden.

   Aastra 6755i / 6757i: Das Display zeigt die Menükarte **Nummer eingeben:** an.

   Aastra 6730i / 6731i und Aastra 6751i / 6753i: Das Display zeigt **Direktwahl -> Nummer** an. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste unten.

2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zielrufnummer ein. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Ziffer mit dem Softkey Zurück. Verschieben Sie die Eingabemarke horizontal mit der linken Pfeiltaste ◁ oder mit der rechten Pfeiltaste ▷.

3. Verschieben Sie mit den Navigationstasten ▲▼ die Eingabemarke auf das Feld **Leitung:** und drücken Sie den Softkey Ändern. Dies wählt eine Leitungstaste aus, die mit der Kurzwahl verknüpft werden soll.

4. Drücken Sie den Softkey Speichern bzw. am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i / 6753i die rechte Pfeiltaste ▷

   Die Kurzwahl ist nun gespeichert.

Hinweis: Auf Zifferntasten gespeicherte Kurzwahlziele können Sie nur im Web-Konfigurator des Aastra 673xi / 675xi ändern oder löschen (siehe dazu den Abschnitt *Kurzwahlziel ändern oder löschen* auf Seite 22).

2.5 Anruflisten

Sie können eine Funktionstaste mit einer Anruflisten-Funktion einrichten (nicht am Aastra 6751i / Aastra 6753i), siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36. Sie haben mit dieser Funktionstaste Zugriff auf die vom Kommunikationssystem OpenCom 1000 verwalteten Anruflisten. Die LED neben der Funktionstaste blinkt, wenn die Anrufliste neue Einträge enthält.

1. Drücken Sie die Funktionstaste mit der Anruflisten-Funktion.

   Die Liste der Anrufe in Abwesenheit wird angezeigt.

2. Navigieren Sie mit den Navigationstasten ▲▼ zum gewünschten Eintrag.

3. Drücken Sie den Softkey Wählen, im den ausgewählten Eintrag anzurufen.

4. Drücken Sie den Softkey `ang. Anrufe`, um zur Liste der angenommenen Anrufe umzuschalten. Drücken sie den Softkey `In Abwesenheit`, um wieder zur Liste der Anrufe in Abwesenheit zurückzukehren.

5. Um Detailinformationen zum ausgewählten Eintrag anzuzeigen, drücken den Softkey `Details`. Drücken Sie

– `Löschen`, um den angezeigten Eintrag zu entfernen oder

– `Wählen`, um den angezeigten Eintrag anzurufen.

6. Drücken Sie den Softkey `Einstellungen`, um die Anrufliste zu konfigurieren. Navigieren Sie auf den Menükarten mit den Navigationstasten zur gewünschten Eingabezeile oder Option. Bestätigen Sie jeweils mit dem Softkey `OK` oder mit dem Softkey `Ändern`. Drücken Sie den Softkey `Zurück`, um zur vorherige Menükarte zu gelangen. Es werden folgende Menükarten angezeigt:

Nur wenn mehr als eine Rufnummer für das Aastra 673xi / 675xi eingerichtet wurde: Auswahl der Rufnummer oder Leitungstaste; bestimmt für welche Leitung die Anrufliste konfiguriert werden soll.

`Int./Ext.`: zeigt die Menükarte **`Rufart`**; bestimmt welche Anrufe – nur interne, nur externe oder alle Anrufe – in der Liste gespeichert werden sollen (**`Intern`**, **`Extern`** oder **`Int.+Ext.`**).

`In Abwesenheit`: Auswahl der Anrufart; bestimmt ob und welche Anrufsituationen in der Liste gespeichert werden sollen (**`In Abwesenheit`**, **`bei besetzt`**, **`abwesend/besetzt`** oder **`Aus`**).

`ang. Anrufe`: zeigt die Menükarte **`ang. Anrufe`**; die Einstellung bestimmt, ob zusätzlich eine Liste der angenommenen Anrufe zur Verfügung steht (**`Ein`** oder **`Aus`**).

7. Drücken Sie die Beenden-Taste , um die Menükarten-Anzeige zu verlassen.

2.6 Telefonbuch

Sie können am Aastra 6755i / 6757i eine Funktionstaste mit einer Telefonbuch-Funktion einrichten (siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36). Sie haben mit dieser Funktionstaste Zugriff auf die vom Kommunikationssystem OpenCom 1000 verwalteten Telefonbücher.

1. Drücken Sie die Funktionstaste mit der Telefonbuch-Funktion.

   Die Menükarte **Telefonbuch** wird angezeigt.

2. Geben Sie in das Eingabefeld **Name:** einen oder mehrere Anfangsbuchstaben für den gesuchten Telefonbucheintrag ein. Benutzen Sie dazu die Zifferntasten. Schalten Sie wahlweise mit den Softkeys ABC, abc oder 123 den Schreibmodus um. Korrigieren Sie eine fehlerhafte Eingabe mit dem Softkey Löschen. Verschieben Sie die Eingabemarke horizontal mit der linken Pfeiltaste ◁ oder mit der rechten Pfeiltaste ▷. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Softkey OK.

   Eine Liste mit den Telefonbucheinträgen des Kommunikationssystems OpenCom 1000 wird angezeigt.

3. Navigieren Sie mit den Navigationstasten ▲▼ zum gewünschten Eintrag. Navigieren Sie seitenweise mit den Softkeys ▼Seite und ▲Seite.

4. Drücken Sie den Softkey Wählen, um den ausgewählten Eintrag anzurufen.

5. Drücken Sie den Softkey Details, um Detailinformationen zum ausgewählten Eintrag anzuzeigen.

6. Drücken Sie die Beenden-Taste ☎, um die Menükarten-Anzeige zu verlassen.

2.7 Rufumleitungen

Sie können eine Funktionstaste mit einer Rufumleitungs-Funktion einrichten (siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36). Folgende Möglichkeiten bestehen:

- Eine Funktionstaste wurde mit einer fest eingestellten Rufumleitung programmiert (im OCW wurde die Tastenfunktion **Rufumleitung/ Ausführen** eingerichtet, die Option **Infoscreen** wurde beim Einrichten deaktiviert).

  Drücken Sie die Funktionstaste, um die Rufumleitung einzuschalten bzw. auszuschalten. Die LED neben der Funktionstaste leuchtet, wenn die Rufumleitung eingeschaltet ist.

- Eine Funktionstaste wurde mit einer fest eingestellten Rufumleitung programmiert (im OCW wurde die Tastenfunktion **Rufumleitung/ Ausführen** eingerichtet, die Option **Infoscreen** wurde beim Einrichten aktiviert). Diese Tastenfunktion kann nicht am Aastra 6753i eingerichtet werden.

  Drücken Sie die Funktionstaste, um die umgeleitete Rufnummer, das Umleitungsziel und den Status im Display anzuzeigen. Drücken Sie den Softkey Ein/Aus, um die Rufumleitung einzuschalten bzw. auszuschalten.

- Eine Funktionstaste wurde mit einem Rufumleitungsmenü programmiert (im OCW wurde die Tastenfunktion **Rufumleitung/Menü** eingerichtet). Diese Tastenfunktion kann nicht am Aastra 6753i eingerichtet werden.

  Drücken Sie die Funktionstaste, um das Menü **Rufumleitung** anzuzeigen. Navigieren Sie in den Menükarten mit den Navigationstasten zur gewünschten Eingabezeile oder Option. Bestätigen Sie jeweils mit den Softkeys OK oder Ändern. Drücken Sie den Softkey Zurück, um zur vorherigen Menükarte zu gelangen. Es werden folgende Menükarten angezeigt:

  – Auswahl der umzuleitenden Rufnummer oder Leitungstaste (nur wenn mehr als eine Rufnummer für das Aastra 673xi / 675xi eingerichtet wurde).

  – Auswahl der Option **sofort**, **besetzt** oder **nach Zeit**

  – Auswahl der Option **Aus** (zum Ausschalten), **Sprachbox** (zur Umleitung auf das IVM) oder **Zielrnr.** (zur manuellen Eingabe der Rufnummer)

– Nach Eingabe: Auswahl der Rufart **Intern**, **Extern** oder **Int.+Ext.**

Drücken Sie die Beenden-Taste, um die Menükarten-Anzeige zu verlassen.

2.8 Sprachbox

Das Kommunikationssystem OpenCom 1000 stellt Ihnen auf Wunsch auch eine Sprachbox als „Anrufbeantworter" zur Verfügung. Um diese Sprachbox zu bedienen, empfiehlt es sich dafür eine Taste mit der Funktion **VM Menü** einzurichten (siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36). Das Ein- bzw. Ausschalten der Sprachbox steuern Sie über eine Rufumleitung zur Rufnummer der Sprachbox (siehe *Rufumleitungen* ab Seite 26).

Wenn neue Nachrichten in Ihrer OpenVoice-Sprachbox vorhanden sind, zeigt das Display des Aastra 673xi / 675xi das Symbol ✉ und daneben die Anzahl der empfangenen Sprachbox-Nachrichten.

1. Drücken Sie die Funktionstaste mit der Funktion **VM Menü**.

   Die Menükarte **Voice-Mail** wird angezeigt.

2. Falls mehr als eine Rufnummer für das Aastra 673xi / 675xi eingerichtet wurde, wählen Sie die Leitung mit den Navigationstasten. Bestätigen Sie mit dem Softkey Auswahl.

   Die Sprachbox wird angerufen.

3. Die weiteren Bedienschritte sind sprachgesteuert. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachmenüs.

4. Drücken Sie die Beenden-Taste, um das Sprachbox-System zu verlassen.

2.9 Besetztlampenfeld

Mit einer Besetztlampenfeld-Funktionstaste (BLF) können Sie den Frei- bzw. Besetz-Zustand eines anderen internen Teilnehmers sehen. Für jede gewünschte Teilnehmer-Rufnummer muss eine eigene Funktionstaste BLF eingerichtet sein (siehe *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36). Die LED neben der Funktionstaste zeigt den Zustand des verknüpften Teilnehmers an:

- **Unbeleuchtet** (☎): Der Teilnehmer ist frei. Drücken Sie die BLF-Funktionstaste, um den Teilnehmer anzurufen.

- **Blinkend** (🔔): Der Teilnehmer wird gerade angerufen. Drücken Sie die BLF-Funktionstaste, um das Gespräch zu übernehmen („Pickup“).

- **Leuchtend** (📞): Der Teilnehmer ist besetzt.

Sie können einen Softkey auch auf einer der zusätzlichen Tastenebenen mit der BLF-Funktion programmieren. Sie müssen in diesem Fall mit dem Softkey Mehr die Ebene aktivieren, damit die LED den Zustand des verknüpften Teilnehmers anzeigt.

2.10 Telefonschloss

Sie können das Aastra 673xi / 675xi gegen eine unbefugte Benutzung sperren. Das Sperren und Entsperren ist standardmäßig ohne Kennwort möglich.

Hinweis: Ändern Sie bei Bedarf das Benutzer-Kennwort mit der Web-Oberfläche des Aastra 673xi / 675xi (siehe *Web-Konfigurator des Aastra 673xi / 675xi* ab Seite 34).

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste i am Aastra 6751i).

   Die Menükarte **Optionenliste** wird angezeigt.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **3.Telefonsperre**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

3. Bestätigen Sie die Display-Anzeige **Telefon sperren?** mit dem Softkey Gesperrt.

   Das Display zeigt **Telefon gesperrt**. In diesem Zustand können keine Funktionen ausgelöst und keine Gespräche aufgebaut werden. Es ist aber möglich, kommende Gespräche anzunehmen.

Sie können die Sperrung aufheben:

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste am Aastra 6751i).

   Das Display zeigt **Telefon entsperren** und **Passwort:**.

2. Geben Sie das Benutzer-Kennwort mit den Zifferntasten ein. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Ausführen.

Hinweis: Wenn das Aastra 673xi / 675xi gesperrt ist, können dennoch Notrufe zu vordefinierten Rufnummern abgesetzt werden. Die zugelassenen Rufnummern richtet der Systemadministrator im Kommunikationssystem OpenCom 1000 ein. Im Regelfall sind dies die Rufnummern 112, 110, 0112 und 0110.

2.11 Flexibler Arbeitsplatz

Das Kommunikationssystem OpenCom 1000 unterstützt das Leistungsmerkmal „flexibler Arbeitsplatz“. Für dieses Leistungsmerkmal existieren zwei Varianten:

- **Hot Desking**: Mehrere Mitarbeiter nutzen zeitversetzt den gleichen Arbeitsplatz; jeder Mitarbeiter hat eine eigene Rufnummer.

- **Free Seating**: Ein Mitarbeiter ist an wechselnden Arbeitsplätzen im Einsatz; der Mitarbeiter behält dabei seine Rufnummer.

Mit diesem Leistungsmerkmal können Sie die Konfiguration eines Aastra 673xi / 675xi auf ein anderes (typengleiches) Aastra 673xi / 675xi übertragen.

2.11.1 Abmelden

Das Aastra 673xi / 675xi ist in Betrieb bzw. angemeldet.

1. Drücken Sie die Funktionstaste Abmelden.

2. Bestätigen den Neustart mit dem Softkey OK.

   Die Menükarte **Login** wird angezeigt.

2.11.2 Anmelden

Das Aastra 673xi / 675xi ist nicht in Betrieb bzw. abgemeldet. Die Menükarte **Login** wird angezeigt.

1. Wechseln Sie mit den Navigationstasten zum Eingabefeld **Callno./ID**.

   Um den Umzug der Gerätekonfiguration einzuleiten, geben Sie die Rufnummer des Aastra 673xi / 675xi ein, dessen Konfiguration geladen werden soll.

2. Wechseln Sie mit den Navigationstasten zum Eingabefeld **PIN**.

   – Für den Umzug der Gerätekonfiguration können Sie das Benutzerkennwort eingeben, dass mit der gewünschten Rufnummer verknüpft ist. Mit diesem Kennwort können Sie beispielsweise auch den persönlichen Web-Konfigurator für Ihr Aastra 673xi / 675xi aufrufen (siehe *Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000* ab Seite 32).

   – Geben Sie wahlweise das numerische Kennwort (PIN) ein, dass der Administrator des Kommunkationssystems OpenCom 1000 für die automatische Konfiguration eingerichtet hat. Die Eingabe des Kennwortes startet dabei im Alphanumerik-Modus. Drücken Sie eine Zifferntaste mehrfach um die gewünschte Ziffer zu erreichen.

3. Bestätigen Sie mit dem Softkey OK.

4. Ist das ursprüngliche Aastra 673xi / 675xi noch in Betrieb, müssen Sie den Umzug der Konfiguration jetzt mit dem Softkey Yes bestätigen.

   Das Aastra 673xi / 675xi startet neu – es wird dabei mit der übertragenen Konfiguration eingerichtet. Das ursprünglich mit der Konfiguration betriebene Aastra 673xi / 675xi startet ebenfalls neu und zeigt nun die Menükarte **Login** an.

3. Aastra 673xi / 675xi konfigurieren

3.1 Automatische Konfiguration

Die SIP-Telefone Aastra 6753i, Aastra 6755i und Aastra 6757i unterstützen das Leistungsmerkmal „Automatische Inbetriebnahme / Auto Provisioning“. Mit diesem Leistungsmerkmal können Sie ein Aastra 673xi / 675xi in Betrieb nehmen, ohne dass zuvor eine Einrichtung durch den Administrator des Kommunikationssystem OpenCom 1000 notwendig ist. Die automatische Konfiguration muss dazu vom Administrator des Kommunkationssystems OpenCom 1000 freigegeben werden.

1. Ist das Aastra 673xi / 675xi zur Zeit in Betrieb, drücken Sie die Funktionstaste Abmelden und bestätigen den Neustart mit dem Softkey OK. Wurde zuvor ein Anmeldevorgang abgebrochen, drücken Sie den Softkey Anmelden.

   Die Menükarte **Login** wird angezeigt.

2. Wechseln Sie mit den Navigationstasten (▲▼) zum Eingabefeld **Callno./ID**.

   Um die automatische Konfiguration einzuleiten, geben Sie eine unbenutzte Rufnummer ein.

3. Wechseln Sie mit den Navigationstasten (▲▼) zum Eingabefeld **PIN**.

   Geben Sie das numerische Kennwort (PIN) ein, dass der Administrator des Kommunkationssystems OpenCom 1000 für die automatische Konfiguration eingerichtet hat. Die Eingabe des Kennwortes startet dabei im Alphanumerik-Modus. Drücken Sie eine Zifferntaste mehrfach um die gewünschte Ziffer zu erreichen. Geben Sie die Ziffern „00“ ein (und löschen Sie diese Ziffern gegebenenfalls mit dem Softkey Backspace) um in den Numerik-Modus umzuschalten.

4. Bestätigen Sie mit dem Softkey OK.

   Das Aastra 673xi / 675xi startet neu – es wird dabei mit einer Default-Konfiguration für die gewünschte neue Rufnummer eingerichtet.

3.2 Einstellungen

Eine Beschreibung **aller** möglichen Einstellungen des Aastra 673xi / 675xi finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons Aastra 673xi / 675xi (siehe *Über diese Anleitung* ab Seite 11).

Hinweis: Am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i / 6753i ist die Bedienung analog. Die Tastenbelegung wird dazu in der unteren Display-Zeile vorgeschlagen.

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste am Aastra 6751i).

   Die Menükarte **Optionenliste** wird angezeigt.

2. Bestätigen Sie den Menüeintrag **1.Voreinstellungen** mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

3. Navigieren Sie zur gewünschten Einstellung (siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43 und ändern Sie die Einstellung oder die Option. Bestätigen Sie mit dem Softkey Fertig.

4. Drücken Sie die Beenden-Taste, um das Menü zu verlassen.

3.3 Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000

Wenn der Systemadministrator die Benutzung des Web-Konfigurators der OpenCom 1000 (OCW) für Sie freigegeben hat, können Sie die Konfiguration der Endgeräte-Funktionstasten mit Hilfe eines Web-Browsers selbst vornehmen.

1. Geben Sie in die Adresszeile des Web-Browsers die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Kommunikationssystems OpenCom 1000 ein. Die IP-Adresse erhalten Sie vom Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 – diese IP-Adresse ist nicht identisch mit der IP-Adresse Ihres Aastra 673xi / 675xi.

2. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste, um die Anmeldeseite des Kommunikationssystems OpenCom 1000 aufzurufen.

3. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, dass Ihnen der Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 mitgeteilt hat. Bestätigen Sie mit dem Button **OK**.

4. Klicken Sie auf den Link **Meine Daten und Endgeräte**. Klicken Sie auf den Link neben dem Eintrag **Endgeräte**.

   Der Konfigurationsdialog für Ihr Aastra 673xi / 675xi wird geöffnet.

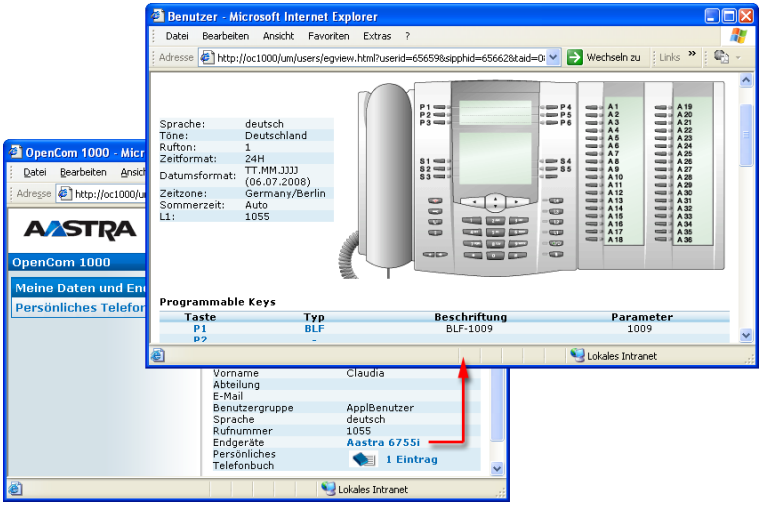

Web-Konfigurator der OpenCom 1000 (OCW) – Meine Daten und Endgeräte: Endgerätekonfiguration

5. Klicken Sie im Konfigurationsdialog des Aastra 673xi / 675xi einen der Links unter der Überschrift **Softkeys** an.

   Der entsprechende Tasten-Konfigurationsdialog wird geöffnet. Wählen Sie unter Tastentyp die gewünschte Funktion. Geben Sie zusätzliche benötigte Angaben für die Funktion ein. Bestätigen Sie die Tastenkonfiguration mit dem Button **Übernehmen**.

Geänderte Funktionstasten werden am Aastra 673xi / 675xi automatisch aktiviert. Eine Liste mit den möglichen Funktionstasten-Funktionen finden Sie unter *Funktionstasten-Referenz* ab Seite 36.

3.4 Web-Konfigurator des Aastra 673xi / 675xi

Sie können die Einstellungen des Aastra 673xi / 675xi auch mit Hilfe eines Endgeräte-eigenen Web-Konfigurators ändern, wenn der Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 dies freigegeben hat.

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste am Aastra 6751i).

   Die Menükarte **Optionenliste** wird angezeigt.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **2.Telefonstatus**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

   Die Menükarte **Telefonstatus** wird angezeigt.

3. Wählen Sie den Menüeintrag **1.IP&MAC Adressen**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

4. Notieren Sie die unter der Überschrift **IP Adressen** angezeigte Ziffernfolge.

5. Starten Sie auf Ihrem Arbeitsplatzrechner einen Web-Browser. Geben Sie die IP-Adresse des Aastra 673xi / 675xi in die Adresszeile des Web-Browsers ein und bestätigen mit der Eingabetaste.

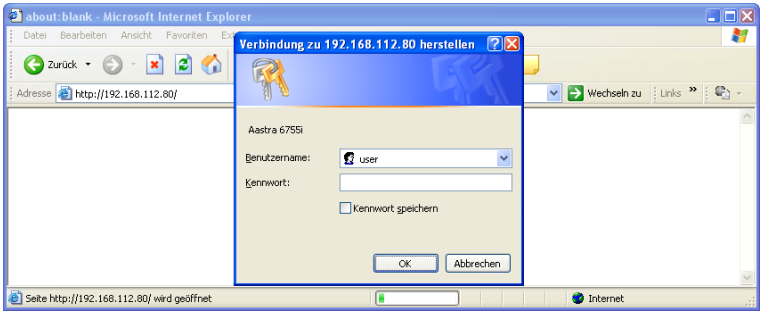

Anmelden am Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurator

6. Geben Sie im Login-Dialog im Eingabefeld **Benutzername** die Zeichenkette „user“ ein. Lassen Sie das Eingabefeld **Kennwort** leer. Bestätigen Sie mit dem Button **OK**.

Der Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurator wird angezeigt.

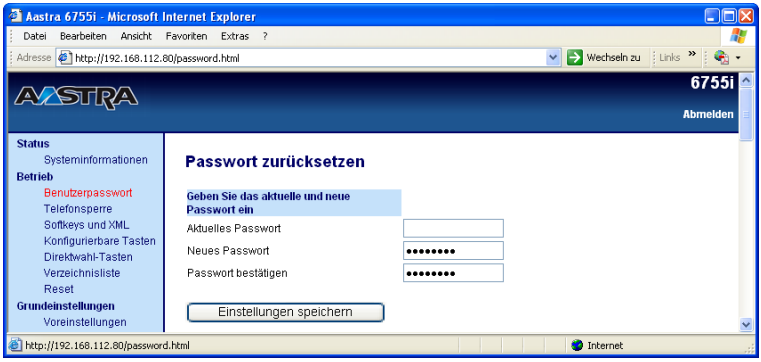

Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurator: Kennwort ändern

7. Klicken Sie zunächst auf den Link **`Benutzerpasswort`**. Geben Sie ein neues Kennwort in die Felder **`Neues Passwort`** und **`Passwort bestätigen`** ein. Bestätigen Sie mit dem Button **`Einstellungen speichern`**.

Menüeinträge im Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurator
Der Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurator erlaubt Ihnen z. B. die bequeme Einrichtung von Kurzwahlzielen auf der Seite **`Betrieb`**: **`Direktwahl-Tasten`**.

Insbesondere die unter **`Softkeys und XML`** sowie unter **`Konfigurierbare Tasten`** angebotenen Telefoniefunktionen und Tastenbelegungen sind zur universellen Verwendung mit Kommunikationssystemen unterschiedlicher Hersteller ausgelegt. Beachten Sie mögliche Konflikte mit der Konfiguration des OCE (siehe *Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000* ab Seite 32 und *Lokale Konfiguration löschen* ab Seite 38). Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie in den Bedienungsanleitungen, die für jedes Modell der Aastra 673xi / 675xi Produktfamilie gesondert vorliegen (siehe auch Seite 11).

Hinweis: Sie sollten Funktionen bevorzugt mit dem Web-Konfigurator des Kommunikationssystem OpenCom 1000 einstellen, da hier die Funktionsweise optimal abgestimmt ist. Beispiel: Die Funktion „Verzeichnisliste“ des Aastra 673xi / 675xi Web-Konfigurators erfordert Sachkenntnis zur Konfiguration und einen entsprechenden Internet-Dienst. Konfigurieren Sie statt dessen im OCW die Funktion

„Tel.Buch“, um die als XML-Taste ausgeführte Telefonbuch-funktion des Kommunikationssystems OpenCom 1000 zu verwenden.

3.5 Funktionstasten-Referenz

Je nach Gerätetyp stehen unterschiedliche Typen und eine unterschiedliche Anzahl von Funktionstasten zur Verfügung (siehe dazu *Modelle der Aastra 673xi / 675xi-Produktfamilie* ab Seite 3).

Hinweis: Durch die Umschaltung zwischen bis zu vier Ebenen vervielfachen sich am Aastra 6755i und am Aastra 6757i die Belegungsmöglichkeiten für jeden Softkey.

Mit Hilfe des OCW können Sie als Nutzer des Kommunikationssystems OpenCom 1000 die folgenden Funktionstasten für Ihr Aastra 673xi / 675xi einrichten und verändern.

Funktionstasten für Aastra 6730i / 6731i und Aastra 6753i / 6755i / 6757i

Tastentyp	Parameter	Funktion
leer	–	keine
Line	Leitung	Leitungstaste; belegt die entsprechende Leitung; es müssen ein- oder mehrere SIP-Benutzerkonten für das Aastra 673xi / 675xi konfiguriert sein; LED zeigt belegte Leitung an
Zielwahl	Rufnummer und Leitung	Direktwahl einer Rufnummer über die gewünschte Leitung
Anrufschutz	–	Schaltet den Anrufschutz ein bzw. aus; LED zeigt aktive Funktion an
BLF	Rufnummer und Leitung	Besetzlampenfeld; LED zeigt belegten Teilnehmer an
Tel.Buch	–	Anzeige des auf dem Kommunikationssystem OpenCom 1000 geführten Telefonbuches
Anrufliste	–	Anzeige der auf dem Kommunikationssystem OpenCom 1000 geführten Anrufliste

Funktionstasten für Aastra 6730i / 6731i und Aastra 6753i / 6755i / 6757i

Tastentyp	Parameter	Funktion
Rufumleitung/ Menü	–	Anzeige des Menüs „Rufumleitung“; LED zeigt aktive Rufumleitung an
Rufumleitung/ Ausführen	Leitung, Art (sofort, bes., n. Zeit), Ziel, Anruftyp (Int, Ext, Int/Ext), Infoscreen	Schaltet die vorprogrammierte Rufumleitung um; LED zeigt aktive Rufumleitung an
XML	URL	Ruft die angegebene URL von einem Web-Server ab. Programmierbare Funktions-steuerung mittels XML-Datenabruf (siehe Administrator Guide „IP Phone Admin Guide“)
VM Menü	–	Voice-Mail Anwendung anzeigen, Anruf bei der konfigurierten OpenVoice-Box
Abmelden	–	Meldet das Telefon ab und zeigt das Login-Display
Übergabe	–	Nur am Aastra 6753i: Einleiten eines Übergabe-Anrufes
Konferenz	–	Nur am Aastra 6753i: Einleiten einer Dreierkonferenz

3.6 Aastra 673xi / 675xi neu starten

Sie müssen das Aastra 673xi / 675xi in machen Fällen neu starten, beispielsweise um eine geänderte Leitungstasten-Zuordnung zu aktivieren.

Hinweis: Am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i / 6753i ist die Bedienung analog. Die Tastenbelegung wird dazu in der unteren Display-Zeile vorgeschlagen.

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste i am Aastra 6751i).

   Die Menükarte **`Optionenliste`** wird angezeigt.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **2.Telefonstatus**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

   Die Menükarte **Telefonstatus** wird angezeigt.

3. Wählen Sie den Menüeintrag **6.EG neu starten**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

4. Bestätigen Sie die Neustart-Anfrage mit dem Softkey Neustart.

   Das Aastra 673xi / 675xi startet und ist nach kurzer Zeit wieder betriebsbereit.

3.7 Lokale Konfiguration löschen

Es ist möglich, dass die Programmierung von Funktionstasten durch den persönlichen Web-Konfigurator (OCW) durch eine bereits erfolgte lokale Programmierung über die Web-Oberfläche des Aastra 673xi / 675xi außer Kraft gesetzt wird. Aus diesem Grund kann es erforderlich sein, die lokale Konfiguration des Aastra 673xi / 675xi zu löschen.

Hinweis: Am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i / 6753i ist die Bedienung analog. Die Tastenbelegung wird dazu in der unteren Display-Zeile vorgeschlagen.

1. Drücken Sie auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste am Aastra 6751i).

   Die Menükarte **Optionenliste** wird angezeigt.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **2.Telefonstatus**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

   Die Menükarte **Telefonstatus** wird angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **8.Löscht lokale Konfig**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Auswahl.

   Das Display zeigt **Bitte Administrator-Passwort eingeben** an.

4. Geben Sie das Administrator-Kennwort mit den Zifferntasten ein (siehe *Aastra 673xi / 675xi Kennworte* ab Seite 42). Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Ausführen.

5. Bestätigen Sie die Display-Anzeige **Konfig löschen?** mit dem Softkey Löscht.

3.8 Herstellen des Auslieferzustandes

Es ist möglich, dass Sie das Aastra 673xi / 675xi mit einem anderen Kommunikationssystem oder mit einem Internet-SIP-Dienstleister betrieben haben. Um das Aastra 673xi / 675xi mit dem Kommunikationssystem OpenCom 1000 zu betreiben, sollten Sie den Auslieferzustand wiederherstellen.

Hinweis: Am Aastra 6730i / 6731i und am Aastra 6751i / 6753i ist die Bedienung analog. Die Tastenbelegung wird dazu in der unteren Display-Zeile vorgeschlagen.

1. Trennen Sie die Ethernet-Verbindung des Aastra 673xi / 675xi.

2. Wenn das Telefon nicht in Betrieb ist, stellen Sie zunächst die Stromversorgung her. Warten Sie, bis das Aastra 673xi / 675xi gestartet ist. Drücken Sie nun auf die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste i am Aastra 6751i).

   Wurde das Aastra 673xi / 675xi bereits am Kommunikationssystem OpenCom 1000 betrieben, wird die Menükarte **Optionenliste** mit 3 Menüeinträgen möglicherweise in deutscher Sprache angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

   Wenn sich das Aastra 673xi / 675xi teilweise im Auslieferzustand befindet, wird die Menükarte **Options List** mit 7 Menüeinträgen in englischer Sprache angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼ den Menüeintrag **2.Telefonstatus**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Auswahl.

   – Die Menükarte **Telefonstatus** wird angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼ den Menüeintrag **7.Grundeinstellung**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Auswahl.

– Das Display zeigt **`Bitte Administrator-Passwort eingeben`** an. Geben Sie das Administrator-Kennwort mit den Zifferntasten ein (siehe *Aastra 673xi / 675xi Kennworte* ab Seite 42). Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Ausführen.

– Bestätigen Sie die Display-Anzeige **`Telefon auf Default-Werte zurückesetzen?`** mit dem Softkey Default.

4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼ den Menüeintrag **`5.Administrator Menu`**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Select.

   – Das Display zeigt **`Please enter the administrator password`** an. Geben Sie das Administrator-Kennwort mit den Zifferntasten ein (siehe *Aastra 673xi / 675xi Kennworte* ab Seite 42). Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Enter.

   – Wählen Sie die Option **`4.Factory Default`**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste ▷ oder mit dem Softkey Enter.

   – Bestätigen Sie die Display-Anzeige **`Reset phone to factory defaults?`** mit dem Softkey Default.

3.9 IP Adresse manuell konfigurieren

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk die Verwaltung der IP-Adresskonfiguration nicht über den DHCP-Server des Kommunikationssystems OpenCom 1000 konfigurieren, können Sie die IP-Adresskonfiguration auch manuell einrichten:

1. Wenn das Telefon nicht in Betrieb ist, stellen Sie zunächst die Stromversorgung her. Warten Sie, bis das Aastra 673xi / 675xi gestartet ist. Drücken Sie nun auf die Optionen-Taste ⚙ (bzw. auf die Dienste-Taste i am Aastra 6751i).

   Wenn sich das Aastra 673xi / 675xi im Auslieferzustand befindet, wird die Menükarte **`Options List`** mit 7 Menüeinträgen in englischer Sprache angezeigt.

Hinweis: Wenn die erste Menükarte nur 3 Menüeinträge enthält(siehe *Das Optionen-Menü* ab Seite 43), wurde das Aastra 673xi / 675xi bereits von einem Kommunikationssystem via DHCP und TFTP konfiguriert.

Stellen Sie in diesem Fall zuerst den Auslieferzustand wieder her (siehe *Herstellen des Auslieferzustandes* ab Seite 39).

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüeintrag **5.Administrator Menu**. Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Select.

   Das Display zeigt **Bitte Administrator Passwort eingeben** und **Passwort:**.

3. Geben Sie das Administrator-Kennwort mit den Zifferntasten ein (siehe *Aastra 673xi / 675xi Kennworte* ab Seite 42). Bestätigen Sie mit der rechten Pfeiltaste oder mit dem Softkey Enter.

   Die Menükarte **Administrator Menu** wird angezeigt. Navigieren Sie in diesem Menü wie bereits beschrieben (siehe Seite 40). Sie gelangen zur jeweils letzten Menüebene mit der linken Pfeiltaste oder mit dem Softkey Done.

4. Navigieren Sie zur Menükarte **1.Configuration Server** -> **1.Download Protocol**. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Einstellung **Use TFTP**. Bestätigen Sie die aktive Einstellung mit dem Softkey Done.

5. Navigieren Sie zur Menükarte **1.Configuration Server** -> **2.TFTP Settings**. Geben Sie unter **1.Primary Server** die IP-Adresse des TFTP-Konfigurationsservers ein. Drücken Sie die Stern-Taste für den Dezimalpunkt. Bestätigen Sie mit dem Softkey Done. Geben Sie unter **2.Primary Path** die Zeichenfolge „/ram/aastra_sip“ ein. Drücken Sie zweimal die Raute-Taste für das Divisionszeichen. Drücken Sie sechsmal die Zifferntaste „1“ für den Unterstrich. Bestätigen Sie mit dem Softkey Done.

   Hinweis: Das Kommunikationssystem OpenCom 1000 stellt zur Konfiguration von Aastra 673xi / 675xi-Telefonen einen TFTP-Server bereit. Die IP-Adresse dieses Servers können Sie im OCE ermitteln. Wählen Sie im Ordner **Netzwerk** die Seite **Verbindungen**. Suchen Sie die für das Aastra 673xi / 675xi verwendete Verbindung heraus. Die gesuchte IP-Adresse wird für den Verbindungseintrag in der Spalte **TFTP-Server** angezeigt.

6. Schließen Sie die Menükarte **Configuration Server** mit dem Softkey Done. Verneinen Sie die Neustart-Anfrage mit dem Softkey Cancel.

7. Wählen Sie in der Menükarte **Administrator Menu** die Option **2.Network Settings**. Navigieren Sie zur Menüseite **1.DHCP Settings**: **DHCP**. Mit dem Softkey Change ändern Sie die Einstellung auf **No**. Bestätigen Sie mit dem Softkey Done. Geben Sie außerdem auf den Menüseiten **2.IP Address** und **3.Subnet Mask** die gewünschte manuelle Adresskonfiguration ein.

Nach dem nächsten Neustart des Aastra 673xi / 675xi wird die eingegebene manuelle Netzwerk-Konfiguration verwendet. Anschließend lädt das Aastra 673xi / 675xi Dateien vom TFTP-Server des Kommunikationssystems. Dabei wird gegebenenfalls die Firmware-Version des Aastra 673xi / 675xi auf eine zum Kommunikationssystem passende Version geändert. Zusätzlich lädt und aktiviert das Aastra 673xi / 675xi die vom Kommunikationssystem vorgegebene Konfiguration.

3.10 Aastra 673xi / 675xi Kennworte

Auf bestimmte Funktionen des Aastra 673xi / 675xi kann aus Sicherheitsgründen nur mit einem Kennwort zugegriffen werden:

- **Anmelden / Login des Aastra 673xi / 675xi**: Geben Sie unter **Callno./ID** Ihre Rufnummer ein. Geben Sie unter **PIN** das Kennwort ein, welches Ihnen der Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 mitgeteilt hat (siehe *Flexibler Arbeitsplatz* ab Seite 29).

- **Web-Konfigurator der OpenCom 1000 (OCW)**: Geben Sie im Kennwort-Dialog des Web-Browsers den Benutzernamen ein, der mit Ihrer Rufnummer verknüpft ist. Im Regelfalls ist der Benutzername mit Ihrer Rufnummer identisch. Geben Sie das Kennwort ein, welches Ihnen der Administrator des Kommunikationssystems OpenCom 1000 mitgeteilt hat. (siehe *Funktionstasten einrichten / Web-Konfigurator der OpenCom 1000* ab Seite 32).

- **Lokale Einstellungen am Telefon**: Dieses Kennwort lautet im Auslieferzustand „22222“. Nach dem erstmaligen Anmelden des Aastra 673xi / 675xi am Kommunikationssystem OpenCom 1000 wird dieses Kennwort aus Sicherheitsgründen vom Kommunikationssystem OpenCom 1000 überschrieben.

3.11 Das Optionen-Menü

Drücken Sie die Optionen-Taste (bzw. auf die Dienste-Taste i am Aastra 6751i), um lokale Einstellungen direkt am Aastra 673xi / 675xi vorzunehmen. Unterhalb jeder Menükarte sind die jeweils verfügbaren Softkeys für das Aastra 6755i und das Aastra 6757i abgebildet. Das Aastra 6730i / 6731i und das Aastra 6751i / 6753i zeigen die entsprechende Tastenbelegung in der unteren Displayzeile an.

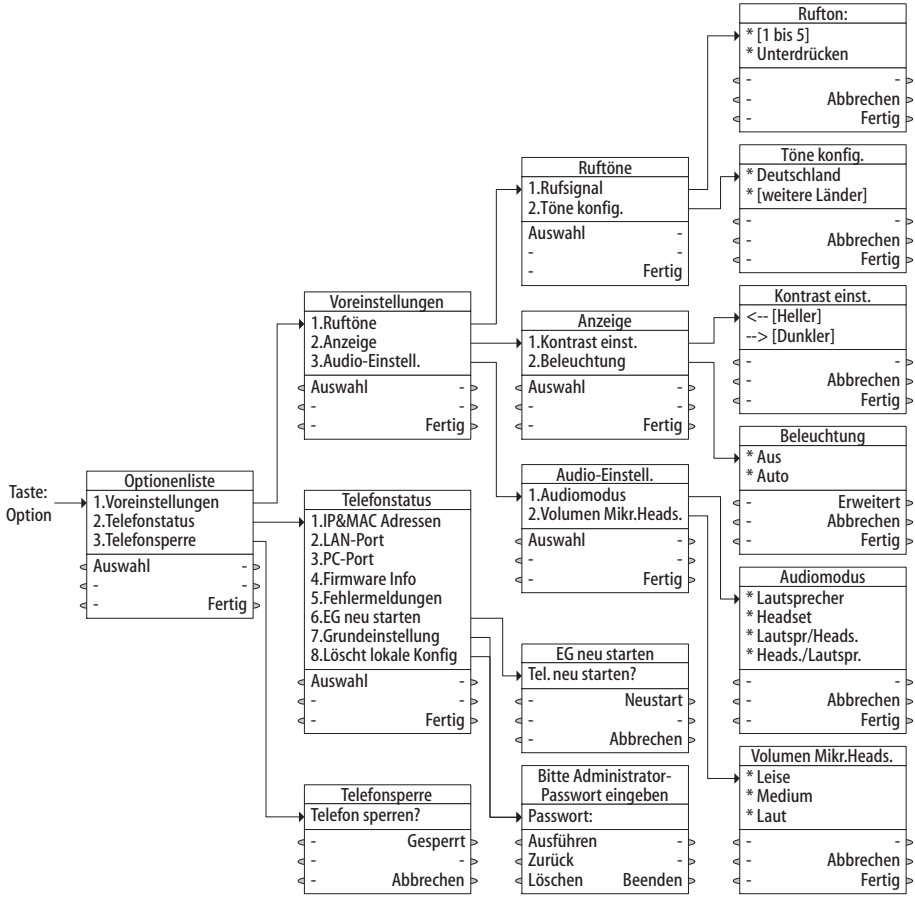

Menüreferenz Telefonoptionen (deutsch)

Mit der Wiederherstellung des Auslieferzustandes sind keine zusätzlichen Sprachdateien verfügbar. In diesem Fall wird die Anzeigesprache auf Englisch umgestellt. Die folgende Menüreferenz erleichtert Ihnen die Navigation im englischen Optionen-Menü.

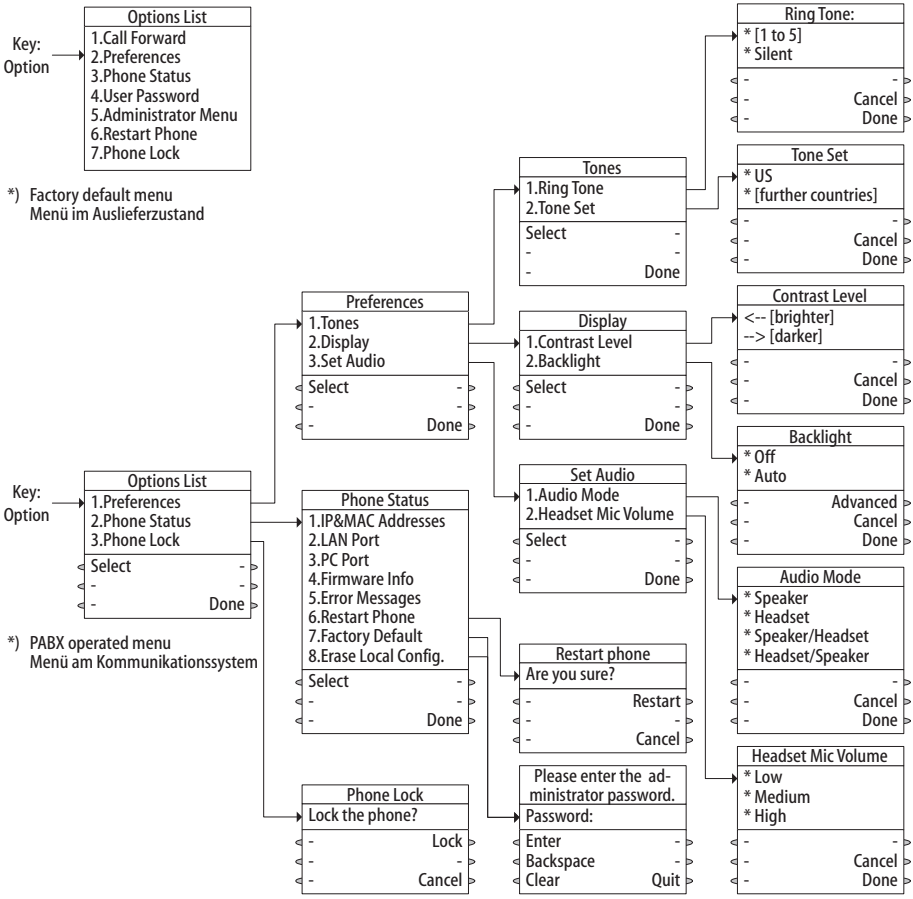

Menüreferenz Telefonoptionen (englisch)

Index

A

Aastra 6730i 3
Aastra 6731i 3
Aastra 6751i 4
Aastra 6753i 4
Aastra 6755i 4
Aastra 6757i 4
Aastra M670i 5
Aastra M675i 5
Abmelden 37
Administrator-Kennwort 39, 40
Anrufliste 23, 36
Anrufschutz 20, 36
Auslieferzustand 39
Auto Provisioning 31
Automatische Inbetriebnahme 31

B

Bedienungsanleitung 35
Beenden-Taste 6, 7, 9, 15
Benutzer-Kennwort 29
Besetzlampenfeld 36

D

Dienste-Taste 7

F

Flexibler Arbeitsplatz 29
Free Seating 29
Freisprechen 19
Freisprechen-Taste 9
Funktionstasten 10

H

Halten-Taste 6, 7, 9
Hot Desking 29

I

IP Adresse 34, 40, 42

K

Kennwort 42
  ändern 35
Konferenz 15, 18, 37
Konfigurierbare Tasten 35
Kurzwahl 21, 35

L

Lauthören 19
Lautsprecher-Taste 7, 8
Lautstärke
  einstellen 20
Lautstärke-Tasten 6, 8, 9
Leitungstasten 7, 9
Line 36
Login-Dialog 34
Löschen-Taste 8

M

Makeln 15, 16
Makeln-Taste 8
Meine Daten und Endgeräte 33

N

Navigationstasten 7, 8, 10
Netzmaske 42
Neu starten 37
Notrufe 29

O

OCW 32
OpenVoice 37
Optionen-Taste 6, 9

R

Raute-Taste 13
Rückfrage 15, 16
Rufumleitung 26, 37

S

Softkeys 10
Softkeys und XML 35
Speichern-Taste 8
Stummschalte-Taste 6, 8, 9

T

Tastenerweiterungen 5
    Aastra M670i 5
    Aastra M675i 5
Tel.Buch 36
Telefonbuch 25
Telefonoptionen
    (deutsch) 43
    (englisch) 44
Telefonstatus 34
TFTP-Server 41

U

Übergabe 37

V

VM Menü 37

W

Wahlwiederholungstaste 6, 7, 9
Web-Konfigurator
    Aastra 675xi 34
    OpenCom 1000 32
Weiterleiten 15, 18

X

XML 37

Z

Zielwahl 36

Notizen

Notizen

www.aastra.com

Stand: 14.06.2009
Änderungen vorbehalten